



ИНСТРУКЦИЯ ПО И СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

MIA

коляска детская открытая

Возраст: 7-36 месяцев

Вес: до 15 кг



*ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
перед началом эксплуатации изделия.*

В связи с существованием различных моделей детских колясок,
в нашей инструкции приведены
обобщенные иллюстрации и фотографии,
поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара
могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право
без уведомления изменять спецификацию товара,
что обусловлено непрерывным процессом совершенствования
потребительских свойств и качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев, весом не более 15 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии повреждённых или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка корзину для вещей – 5 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролет ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для правильной эксплуатации коляски
внимательно прочтите инструкцию
и сохраняйте её для дальнейшего использования.



Несоблюдение инструкции по эксплуатации
может повлиять на безопасность ребёнка.


Храните инструкцию рядом с коляской.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием
удалите все пластмассовые
упаковочные элементы.



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ

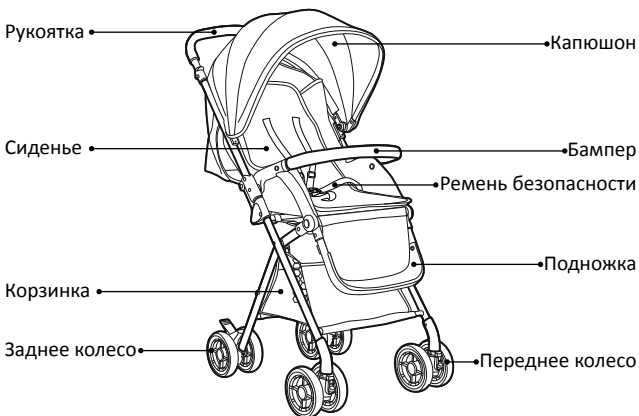

РАСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА

Сначала снимите задвижку, а затем поднимите рукоятку до полного раскрытия, как показано на рисунке внизу.



Задвижка



Рукоятка

Рукоятка

Кнопки

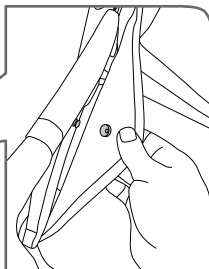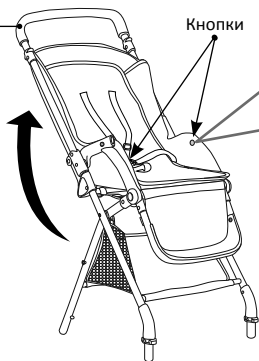


Когда услышите щелчок, это будет означать, что она зафиксирована верно.

Пристегните кнопки с обеих сторон сиденья.

РАСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА


СБОРКА КОЛЯСКИ

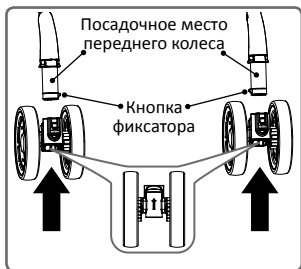

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Расположите колёса стрелкой вверх и вставьте в посадочное место — кнопка фиксатора должна выскочить.

Чтобы потом снять колёса, необходимо нажать кнопку фиксатора.

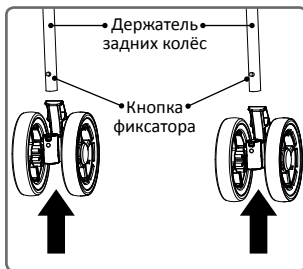

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

Вставьте держатель задних колёс в соответствующие отверстия на колёсах.


Когда вы это сделаете, услышите щелчок — это будет означать, что колёса закрепились в нужном положении.

Убедитесь, что обе стороны зафиксированы должным образом.

УСТАНОВКА БАМПЕРА


Вставьте бампер в посадочное место так, чтобы кнопки с обеих сторон попали в соответствующие отверстия.

Когда бампер зафиксируется, вы услышите щелчок.

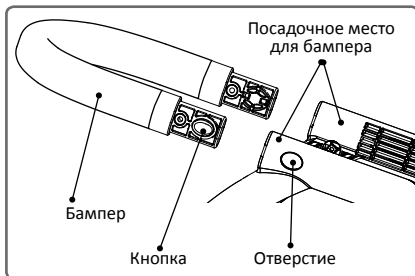


УСТАНОВКА КАПЮШОНА


Вставьте капюшон в посадочное место, как показано на рисунке, и пристегните кнопки на спинке. Если капюшон необходимо снять, вытащите его из посадочного места, аккуратно подцепив разъем.

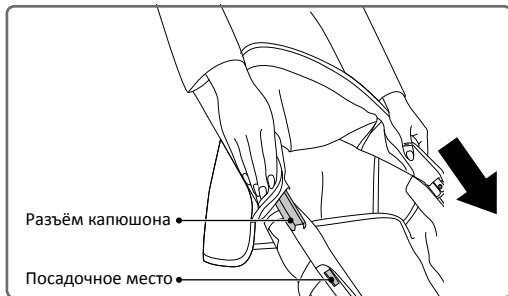

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ

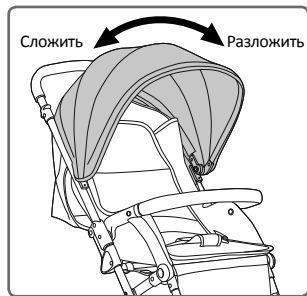

РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ КАПЮШОНА производится в направлениях, указанных на рисунке.

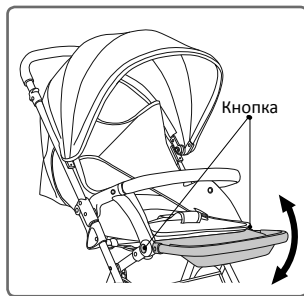

НАСТРОЙКА ПОДНОЖКИ

Поднимите подножку, щелчок будет означать, что она зафиксирована.


Чтобы опустить подножку, нажмите кнопки с обеих сторон подножки.

ПОДНОЖКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Чтобы поднять спинку, одной рукой удерживайте ремешок, а другой рукой нажмите на кнопку регулятора и потяните его в направлении стрелки (А).


Для установления спинки в более низкое или горизонтальное положение потяните регулятор спинки в обратном направлении.

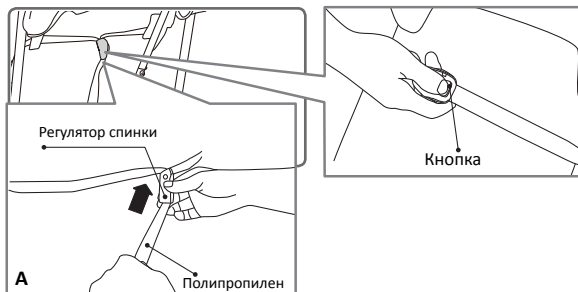

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Чтобы разблокировать поворот колёс, нажмите на педали блокировки (А). Когда услышите щелчок, это будет означать, что передние колёса могут поворачиваться.


Чтобы заблокировать колёса, поднимите педаль вверх, и они зафиксируются в принятом положении (Б).

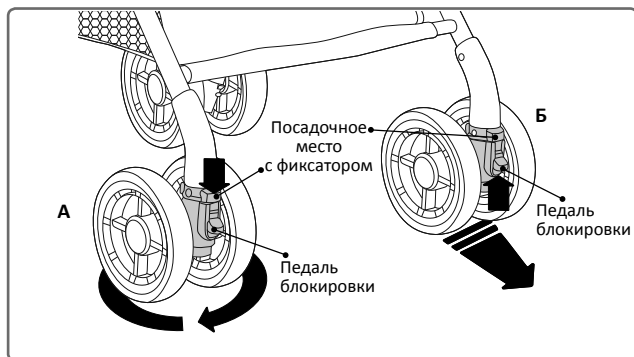

5-ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ: Прикрепите застёжки к центральной пряжке. В случае корректной фиксации раздастся щелчок.

СНЯТИЕ: Нажмите центральную кнопку, чтобы освободить застёжки.

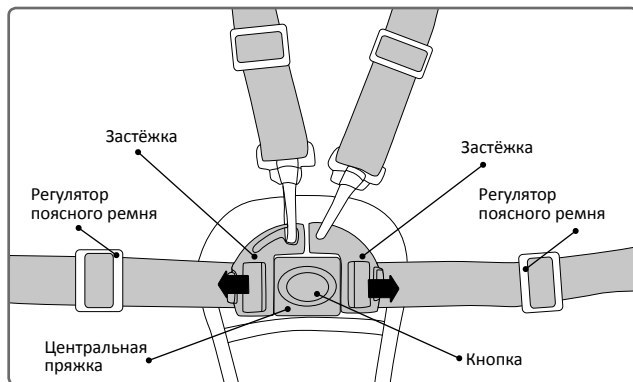


ВНИМАНИЕ!

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛИ К ТЕЛУ РЕБЁНКА, НО НЕ СДАВЛИВАЛИ ЕГО.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ


Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на стопорные педали задних колёс.

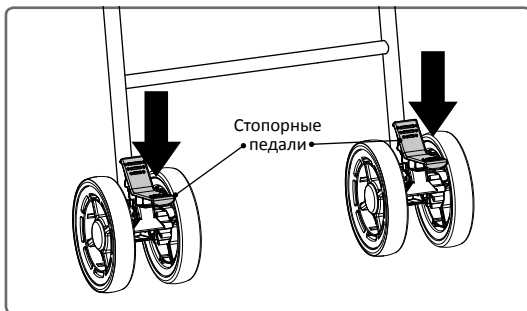

СКЛАДЫВАНИЕ


Сложите капюшон и опустите подножку.

Встаньте сзади коляски и, потянув за рычаги с обеих сторон рукоятки, опустите рукоятку вниз.

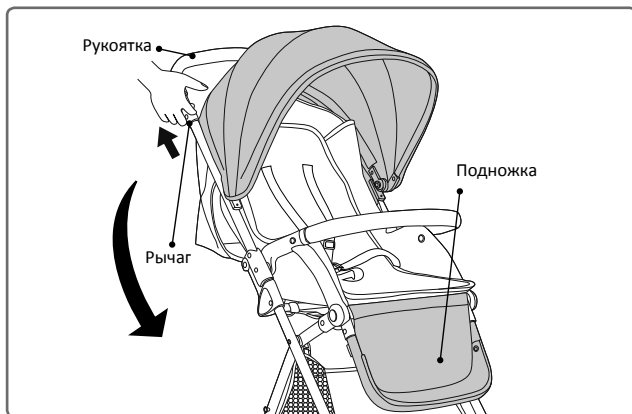

Наденьте задвижку на выступ (А).

Передние колёса необходимо заблокировать в положении, показанном на рисунке Б.

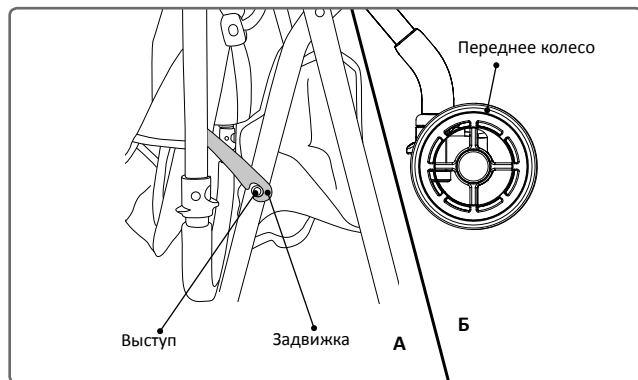

УХОД

ШАССИ:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулирующие и соединительные детали, колёса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
- Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



